



#smartconnection

NOTICE / INSTRUCTIONS


ARMOIRE PME 22U

Schéma de brassage

Règles de jarretière :

Le cheminement d'un cordon d'un module à un autre devra toujours passer par la zone de loyage à gauche. La gestion des surlongueurs s'effectuera en choisissant les 1/2 tambours qui permettront de la résorber au mieux sans tension excessive.

La configuration des 1/2 tambours peut-être changée pour s'adapter au mieux au besoin.

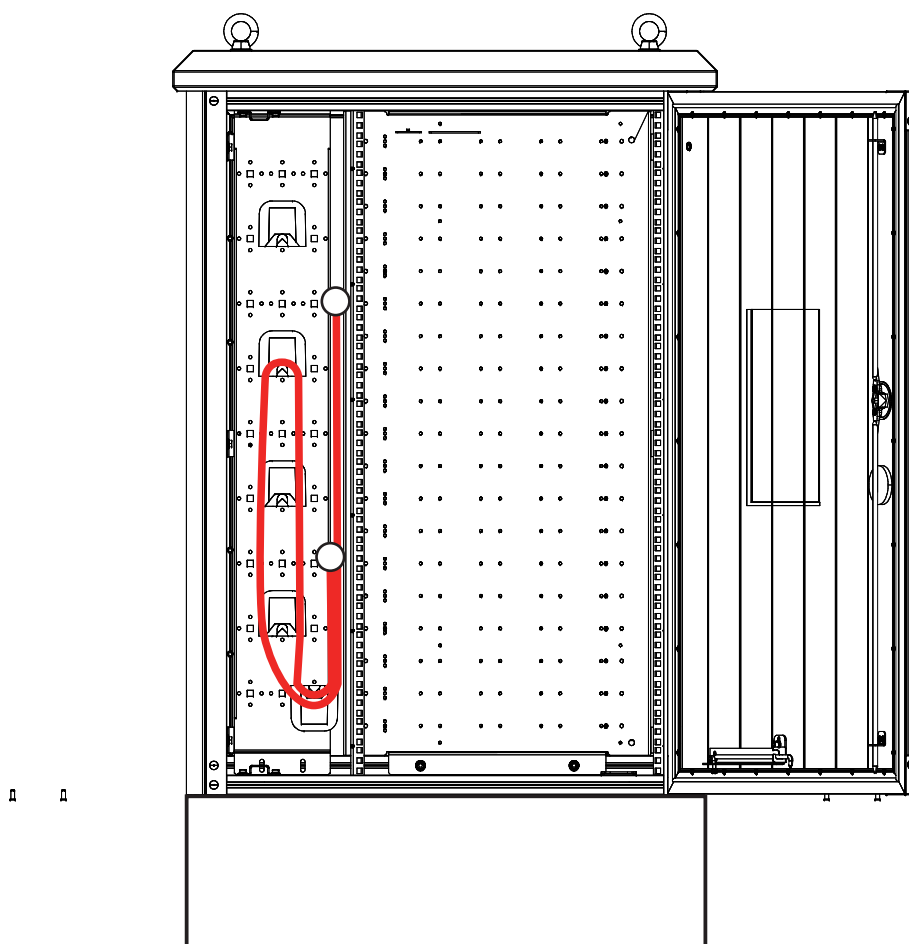

La longueur préconisée des cordons est de 2,50 m pour un \varnothing max de 2mm.



#smartconnection

NOTICE / INSTRUCTIONS

PME CABINET 22U


Patching drawing


Patching instructions :

Routing a jumper between one module to another one must go through the coiling area on the left side. Management of overlengths is done by choosing the best drums to have good reduction

without excessive tension.

Configurations of drums could be adapted regarding the needs.

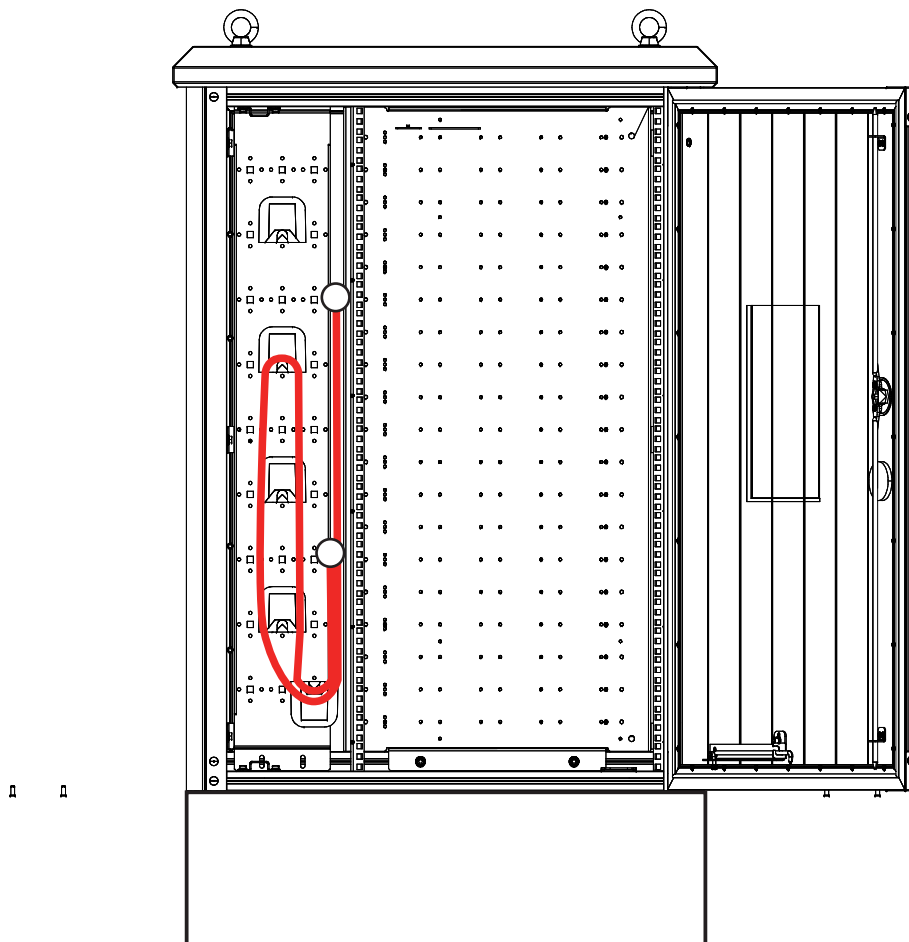

 Recommended length for jumpers 2,50 m with \varnothing max of 2mm.